

Réenclencheur automatique

En cas de disparition de la tension sur le réseau haute tension, le distributeur exige le déclenchement automatique de la cabine. Le réenclencheur automatique a pour but de remettre la cabine en service sans intervention manuelle

LE REENCLENCHEUR EN FONCTIONNEMENT NORMAL

-Commutateur Auto/Manu en position Auto

Si la tension du réseau disparaît pendant X secondes (X > temporisation de la minima) , la cabine déclenche


Lorsque la tension réapparaît, la cabine s'enclenche après temporisation.

DECLENCHEMENT DE LA CABINE PROVOQUE PAR SURINTENSITE OU COURT-CIRCUIT

Lorsque le déclenchement de la cabine est dû à une surintensité ou un court-circuit, le réenclencheur automatique ne fonctionne pas.

Il faut alors une intervention manuelle qui sera la suivante :

- Mettre le commutateur Auto/Manu en position MANU
 - Rechercher et éliminer le problème de surcharge
 - Remplacer les 3 fusibles H.T. (même si un seul fondu)
 - Placer le commutateur Auto/Manu en position AUTO
- L'endenchement de la cabine suit cette dernière opération (après temporisation)

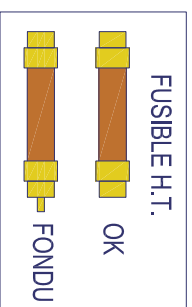

ENCLENCHEMENT/ DECLENCHEMENT VOLONTAIRE DE LA CABINE

- Mettre le commutateur Auto/Manu en position MANU
- Il faut enclencher et déclencher la cabine à l'aide de la manivelle fournie



EN RESUME

DECLENCHEMENT PAR :	REENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (en position "AUTO")	ACTION POUR QUE LE REENCLENCHEUR FONCTIONNE
MANQUE H.T. RESEAU	OUI	— ATTENDRE LE RETOUR DE LA H.T.
SURINTENSITE OU COURT-CIRCUIT	NON	— METTRE LE COMMUTATEUR EN "MANU" — ELIMINER LE DEFALT — REMPLACER LE (S) FUSIBLE (S) FONDU (S) — METTRE LE COMMUTATEUR EN "AUTO"
SURCHAUFFE TRANSFO	NON	— METTRE LE COMMUTATEUR EN "MANU" — REFRROIDIR LE TRANSFO — VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE DE LA VENTILATION — IL FAUT ATTENDRE QUE LE THERMOMETRE DU TRANSFO DETECTE UNE SITUATION NORMALE — METTRE LE COMMUTATEUR EN "AUTO"



Par mesure de sécurité

Ne pas manoeuvrer manuellement la cabine avec le réenclencheur en position AUTO

ets VERHULST

Electricité HT & BT - Constructions métalliques - Tôlerie
SERVICE DEPANNAGE .

LA SEMAINE ENTRE 7h15 ET 18h. : 04 / 377.92.92

EN DEHORS DE CES HEURES
+ WEEK-END ET JOURS FERIES : 0494 / 53.59.92