


LEGENDE :

- S12 : Contact auxiliaire sur interrupteur
- S13 : Contact auxiliaire sur interrupteur
- M : Moteur d'armement
- K1 : Relais auxiliaire de déclenchement
- K2 : Relais auxiliaire d'enclenchement
- S20 : Bouton poussoir de déclenchement
- S21 : Bouton poussoir d'enclenchement
- Q11 : Disjoncteur BT bipolaire avec contact auxiliaire 1NO+1NF
- S81 : Contact auxiliaire sur sectionneur
- S82 : Contact auxiliaire sur sectionneur
- S51 : Contact auxiliaire sur commande sectionneur
- S138 : Contact auxiliaire sur panneau d'accès
- X3 : Bornier dans caisson BT

NOTA

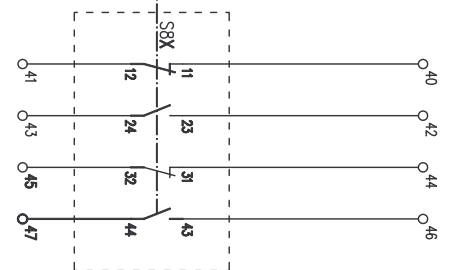

Rev.	Date/Datum	Par	Matière Material Werkstoffe	Tolérances Générales Standard Tolerances/Allgemeine Tolerances	Traitement de surface Surface Treatment Oberflächen Behandlung	Traitement thermique Thermal Treatment Wärme Behandlung
1	11/09/03	VN		Création/Révision Date/Datum: 11/09/03 Nom/Name : NORGA V	Design Date/datum: 11/09/03 Nom/Name : NEVILLE J	Industrialisation Date/Datum : Nom/Name :

N° Proto/Proto N°

A3

Echelle/Scale/Massstab

ALSTOM EIB

EIBBS0004

REVISION 1

AUSGABE

Cellule type K Motorisée

FBA

Document AutoCAD